




MANUAL TÉCNICO


LAVADORA DE CAFÉ

ECOWASHER 1500


OPERACIÓN

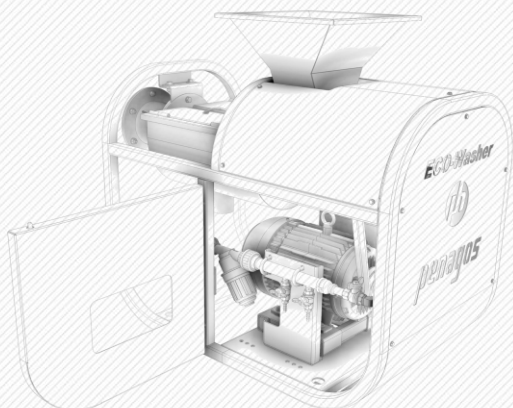


1. Antes de iniciar operaciones compruebe que las bandas del motor estén alineadas y tensionadas.

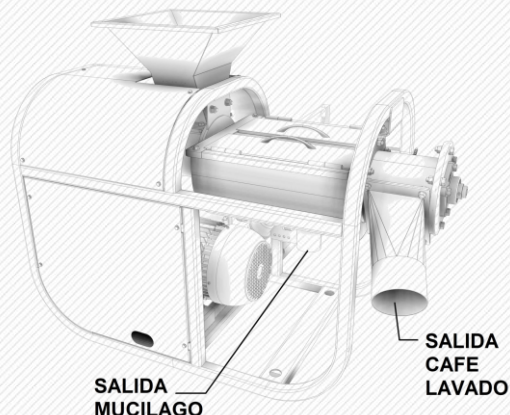

2. Verifique que la salida del café lavado y mucilago no estén obstruidas.

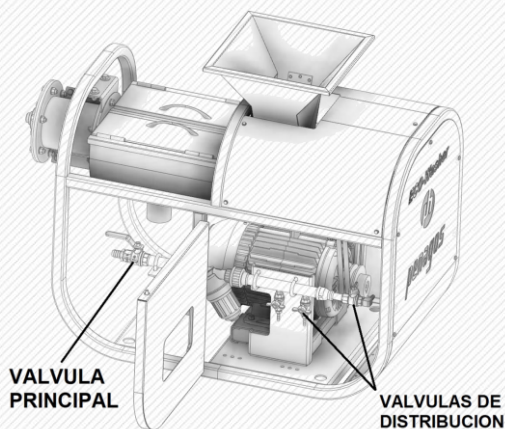


3. Abrir las válvulas de suministro de agua del rotor, de la tolva y el bastidor de salida y verificar el flujo.

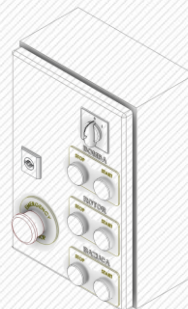

4. Arranque el motor principal, en el tablero de control.


5. Si la alimentación es mecánica ponga en marcha el alimentador y de paso al café.

OPERACIÓN

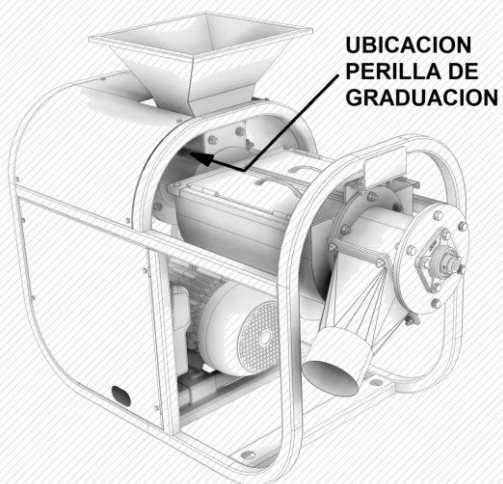

6. Graduar el flujo de café hacia el rotor de lavado, para evitar sobrecargar el motor, verificando el lavado del café en la boca de salida.

MANTENIMIENTO

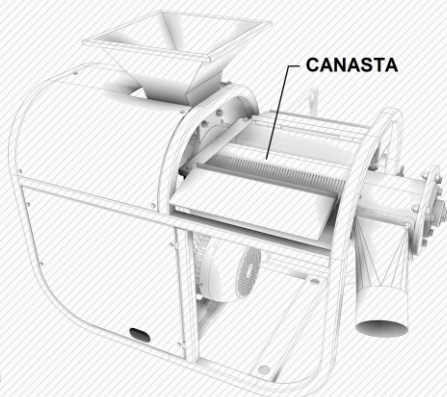

Diariamente.

- Una vez terminada la operación abra la tapa superior y enjuague la canasta ranurada y el colector de mucilago.
- Si posee alimentación mecánica ponga el motor principal en reversa por medio del switch inversor.
- Permita que todo el café que esta dentro de la canasta salga, limpie con agua todo el equipo hasta que no quede ningún grano dentro.
- Cierre la tapa superior.
- Retorne el switch eléctrico a la posición de trabajo normal.

Semanalmente.

- Revise el tensionamiento de las bandas.
- Engrase las chumaceras de entrada y salida del equipo.
- Remueva la canastilla del filtro del agua y lavar lo para removerle el mugre que impida el flujo del agua

Advertencia.

- No se debe retirar el filtro ni la malla en su interior para realizar lavado de café, ya que se pueden tapar los orificios de salida del agua en el rotor.
- Mantener el cableado del equipo elevado o suspendido y de preferencia en material en cauchetado.